

MICROLINE 9600PS 設置ガイド


42953201EE Rev.2

はじめにお読みください

1. 製品を確認します。

注


ケーブルはプリンタに添付されていません。

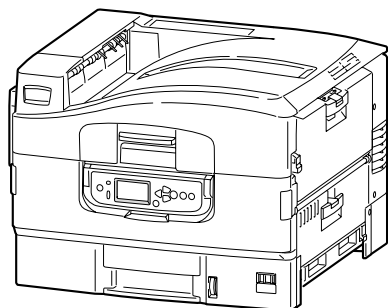

☐ プリンタ本体

☐ 設置ガイド(本書)

☐ イメージドラムカートリッジ4本(プリンタ本体にセットされています)

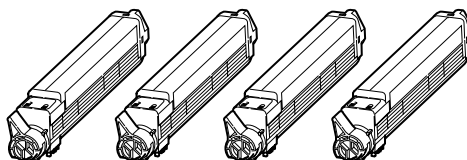


トナーカートリッジ(4本)

☐ シアン

☐ マゼンタ

☐ イエロー


☐ ブラック




☐ 用紙押さえ



☐ コア



☐ 電源プラグ

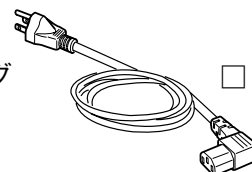

☐ 電源コード



☐ プリンタソフトウェアCD-ROM



ユーザズマニュアル4冊


☐ セットアップ編—Windowsをお使いの方—

☐ セットアップ編


—Macintosh、UNIX、Linuxをお使いの方—

☐ プリンタ機能編


☐ 応用編

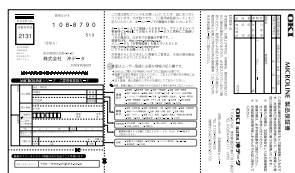

☐ 保証書・ご愛用者登録カード




☐ クイックガイド専用袋

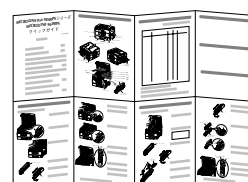

☐ クイックガイド


2. 保護具をはずします。

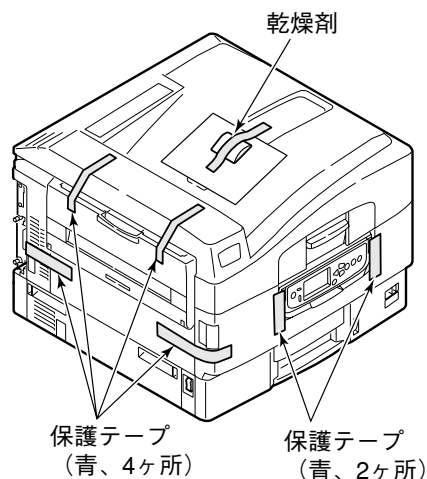

保護具(オレンジ、4ヶ所)

保護具(オレンジ、4ヶ所)










保護テープ(青、1ヶ所)

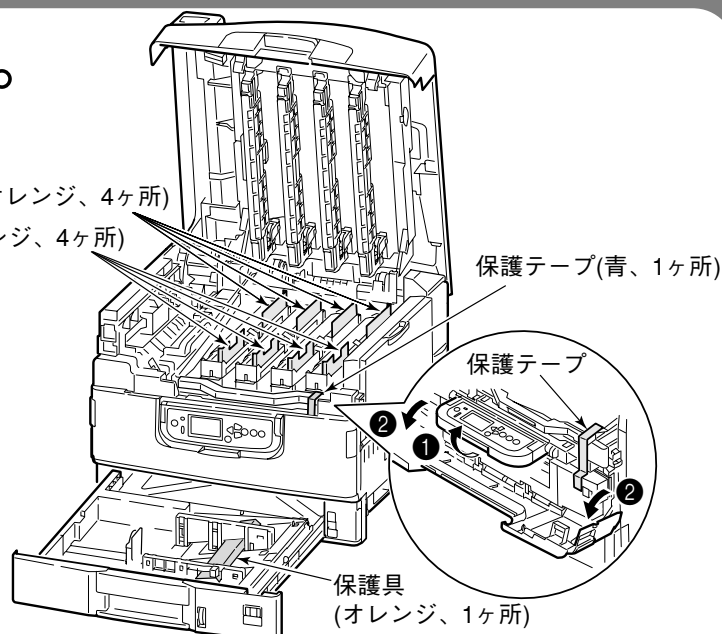


3. 保護具をはずし、トナーカートリッジをセットします。

注


必ず全ての保護具、保護テープ、保護シート、保護カバーをはずしてください。

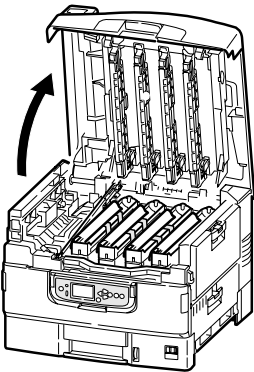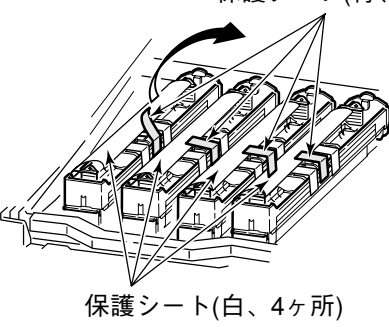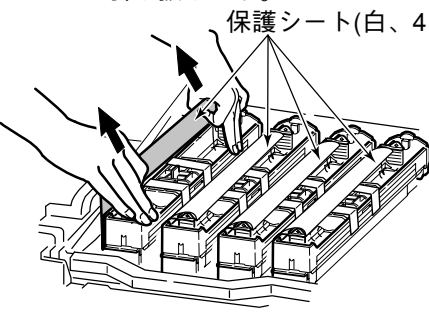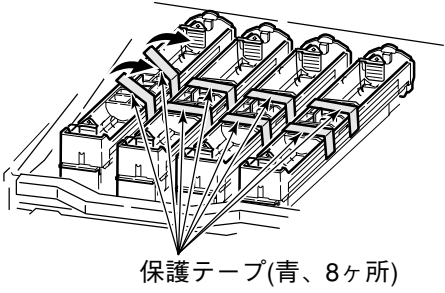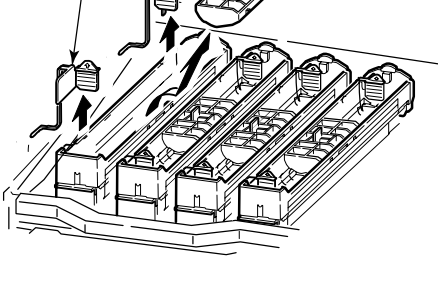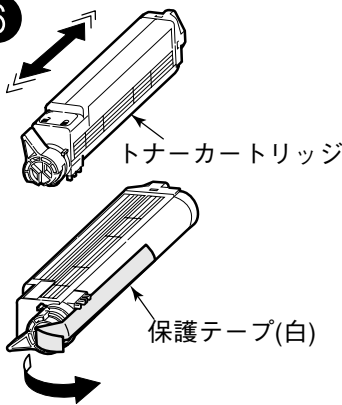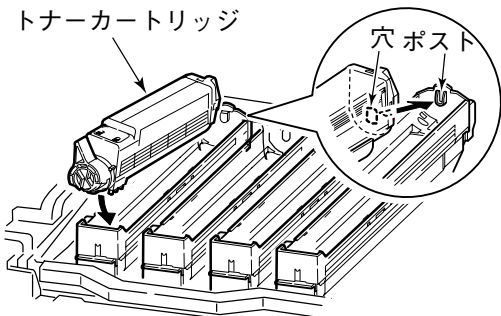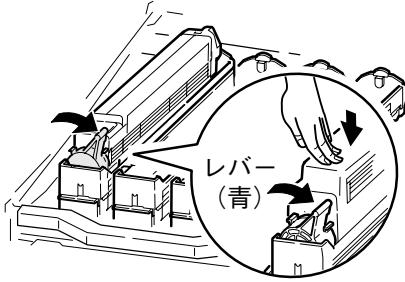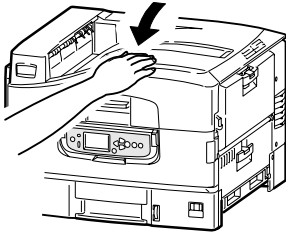- ① 
- ② 
- ③ 
- ④ 
- ⑤ 
- ⑥ 
- ⑦ 
- ⑧ 
- ⑨ 


4. 用紙押さえを取り付けます。

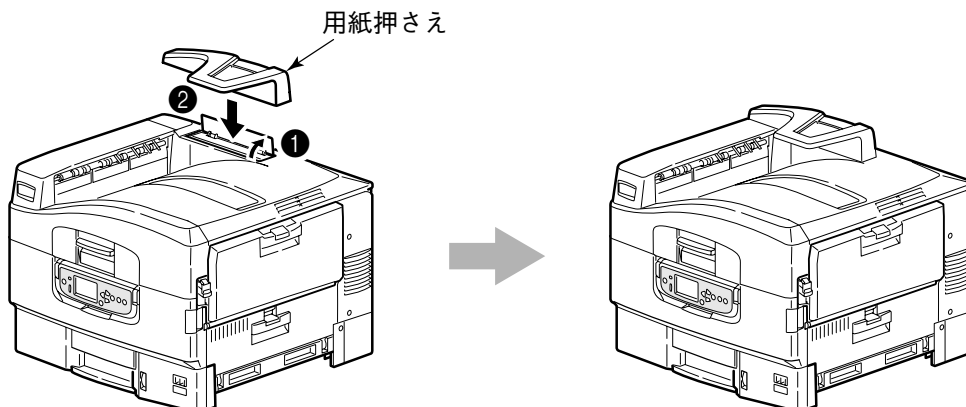


5. クイックガイド専用袋を取り付けます。

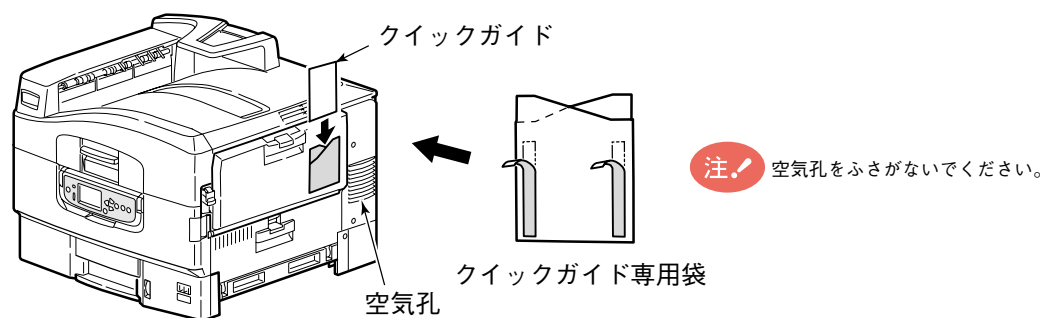

6. 用紙をセットします。

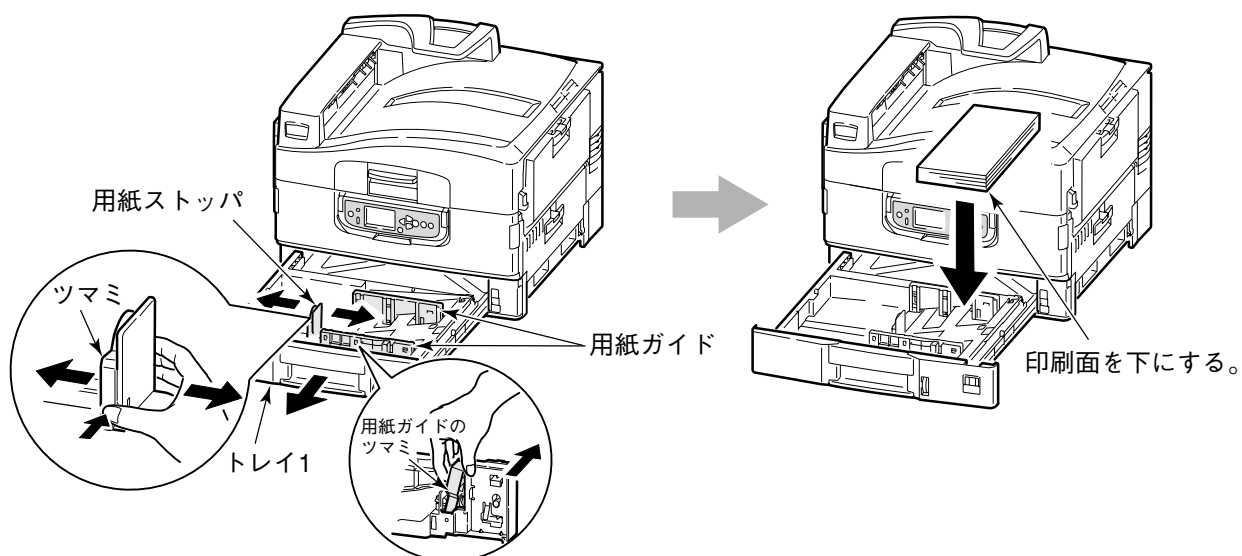


7. 電源を入れます。

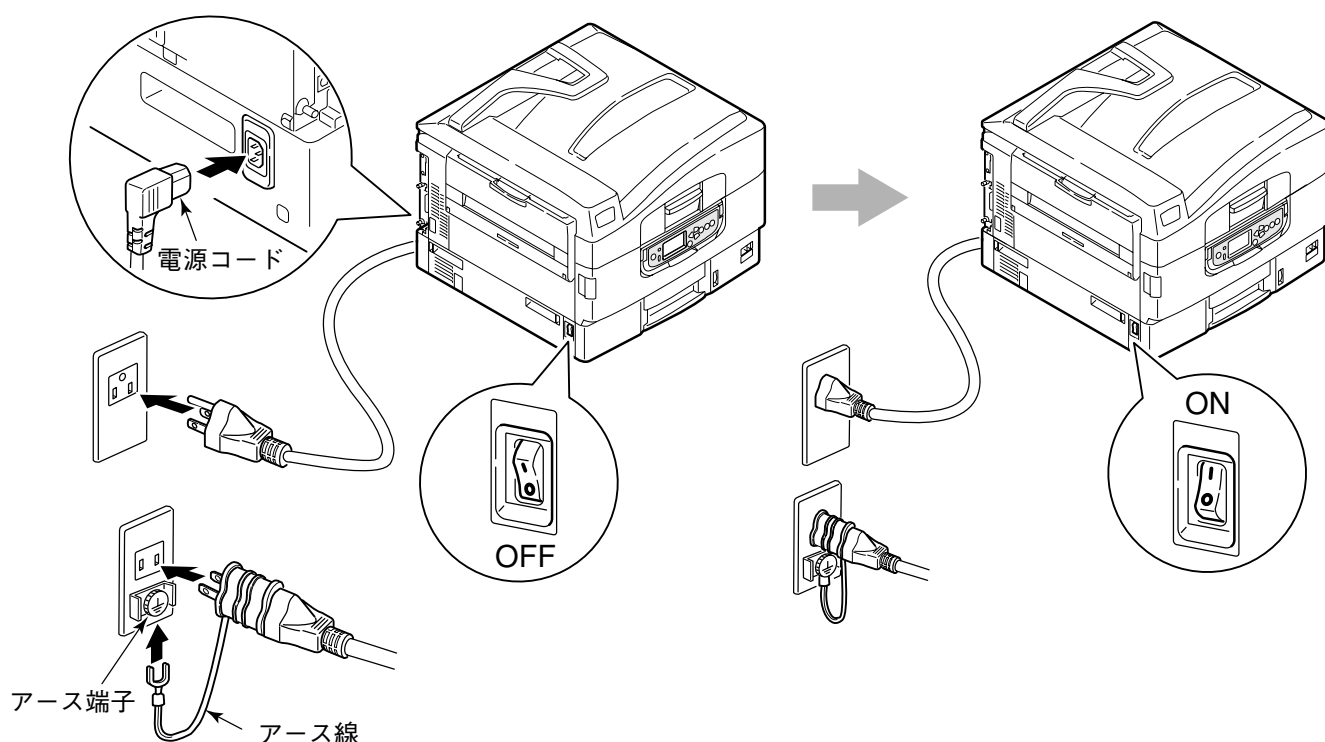


8. メニューマップを印刷します。

プリンタが正常に動作するかを確認するために、メニューマップを印刷します。


- ① 操作パネルに「印刷できます」と表示するまで待ちます。

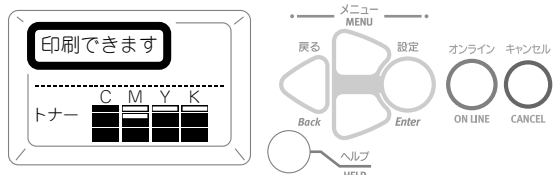


- ② ▼ ボタンを2回押し、「プリンタ情報印刷」を選択し、
● ボタンを押します。

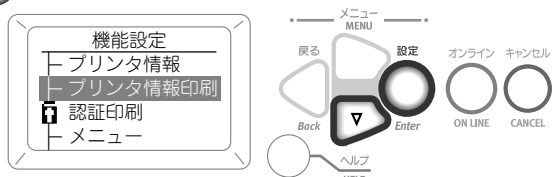


- ③ 「設定内容」が表示されていることを確認し、● 設定ボタンを押します。

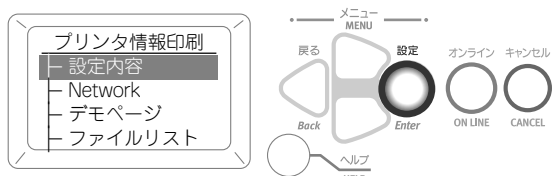

- ④ 「印刷実行」が選択されているので、● 設定ボタンを押します。

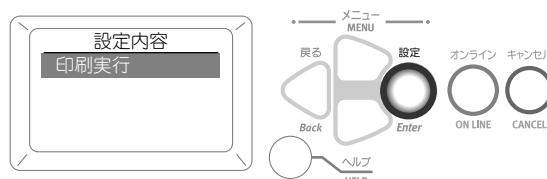


- ⑤ メニューマップが印刷されたことを確認します。

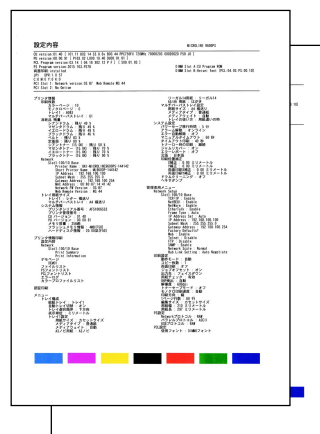


9. 電源を切り、コンピュータをセットアップします。


- ① シャットダウン／リスタートボタンを4秒以上押します。

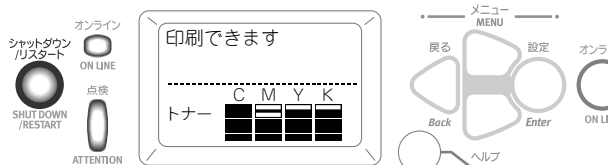

- ② 下のように表示されるまで待ちます。

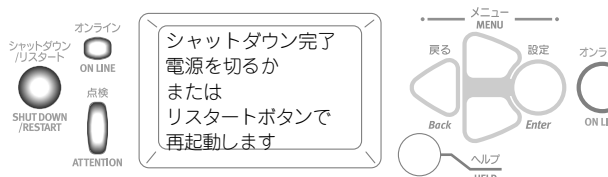

- ③

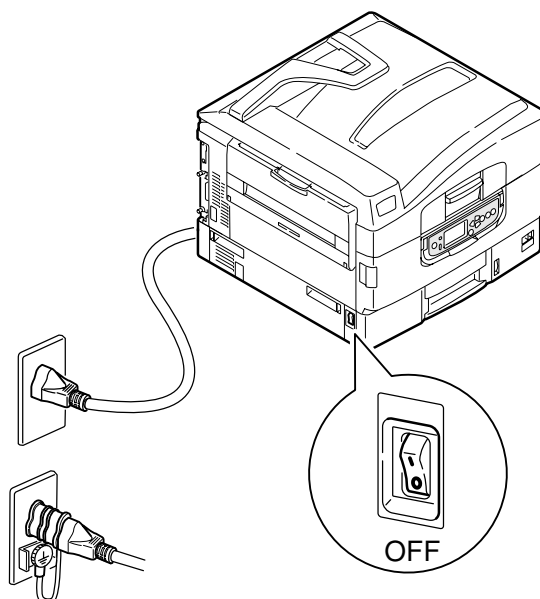

- ☞ 続いてコンピュータをセットアップします。

コンピュータのセットアップはユーザーズマニュアル「セットアップ編」をご覧ください。